


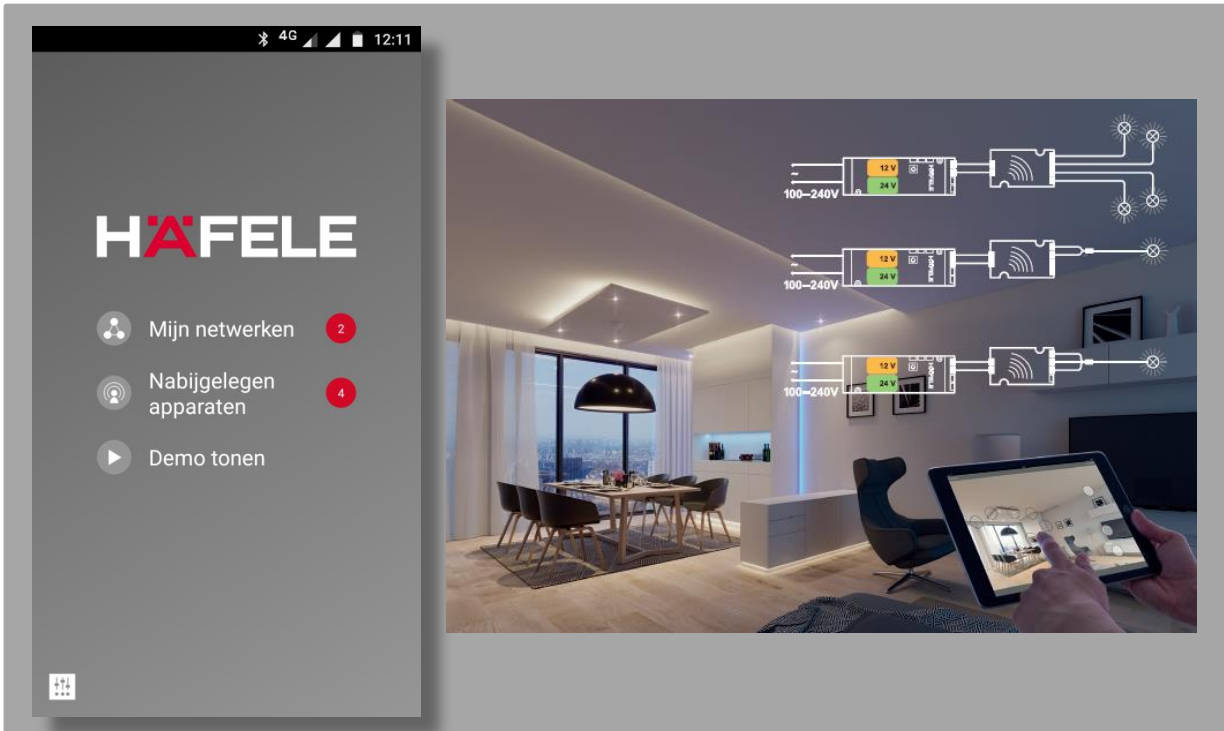


Häfele Connect App – Gebruikershandleiding



Inhoudsopgave

1. De Häfele Connect-app gebruiken	3
1.1. Het eerste gebruik	3
1.2. Ingebruikname van apparaten: Extra info	3
2. De tab Apparaten	4
2.1. Basisgebaren	4
2.2. Een groep maken	5
2.3. Een groep gebruiken	5
2.4. Aanpassen van de apparaatinstelling	6
3. De tab Galerij	8
3.1. Het eerste gebruik	8
3.2. Bedienen	9
3.3. De foto's rangschikken	9
4. De tab Scènes	10
4.1. Scènes maken	10
4.2. Animaties maken	11
5. De tab Meer	13
5.1. Timer	13
5.2. Schakelaar toevoegen	15
5.3. Netwerk installatie	17
5.4. Instellingen delen	18
5.5. Functie voor toegang op afstand	20
5.6. Configureer alle apparaten	21
5.7. Nabijgelegen apparaten	22
5.8. Apparaat ontkoppelen	23
5.9. Netwerken beheren	24
5.10. Wachtwoord van een netwerk resetten	25
5.11. App-instellingen	25
5.12. Help	25
5.13. Profiel wijzigen	26

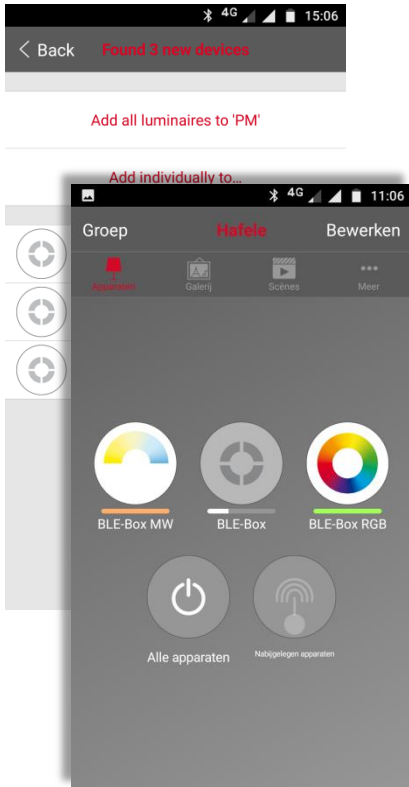

1. De Häfele Connect-app gebruiken

1.1. Het eerste gebruik

Häfele Connect App is eenvoudig in gebruik.

Volg deze eenvoudige stappen:

1. Download de app in de Apple App Store of Google Play Store.
2. Schakel uw Häfele-apparaten in.
3. Open de app.
4. Häfele Connect App vindt automatisch alle Häfele apparaten die zijn ingeschakeld.
5. Druk op "Alle apparaten in gebruik nemen".
6. Häfele Connect app voegt automatisch alle gevonden apparaten toe aan een netwerk en opent het tabblad 'Apparaten'.

Häfele Connect App heeft vier tabbladen: 'Apparaten', 'Galerij', 'Scènes' en 'Meer'. Al deze aspecten zullen in dit document aan de orde komen.

Raadpleeg ook onze korte gebruikershandleiding van de Häfele Connect App met de belangrijkste functies.

1.2. Ingebruikname van apparaten: Extra info

Wanneer alle apparaten voor het eerst in gebruik worden genomen, creëert de Häfele Connect App automatisch een netwerk. Alle apparaten worden aan hetzelfde netwerk toegevoegd zodat ze gemakkelijk kunnen worden bediend via het tabblad 'Apparaten'.

Een apparaat kan zich maar in één netwerk tegelijk bevinden. Wanneer een apparaat deel uitmaakt van een netwerk, bevindt het zich in de status "gekoppeld" en kan het niet aan een ander netwerk worden toegevoegd voordat het is "ontkoppeld", d.w.z. van het netwerk is verwijderd.

Het automatisch gecreëerde netwerk is altijd een 'Niet gedeeld' netwerk.

Dit betekent dat het netwerk alleen wordt opgeslagen in het mobiele apparaat dat het heeft gemaakt en niet wordt gedeeld met andere mobiele apparaten. Als u het netwerk wilt delen, moet u de instellingen hiervan wijzigen. Ga naar het tabblad 'Meer' en selecteer 'Netwerkconfiguratie' en 'Instellingen voor het delen'. Druk op 'Delen', om de deelmodus te wijzigen. Er zijn vier verschillende deelmodi: "Niet gedeeld", "Alleen beheerder", "Wachtwoord beveiligd" en "Open".

Wanneer u "Alleen beheerder", "Wachtwoord beveiligd" of "Open" selecteert, wordt het netwerk geüpload naar de cloudserver en is het ook toegankelijk vanaf andere mobiele apparaten. Vergeet niet om ook een e-mailadres en een wachtwoord voor het netwerk toe te voegen, zodat het later kan worden hersteld indien nodig.

2. De tab Apparaten

2.1. Basisgebaren

Nadat u uw apparaten in gebruik hebt genomen, worden ze weergegeven op het tabblad 'Apparaten' met een pictogram, naam en het huidige helderheidsniveau.

Hier zijn de basisgebaren voor het bedienen van uw apparaten:

Als u het apparaat wilt in- of uitschakelen, tikt u gewoon op het pictogram van het apparaat.


Beweeg het apparaatpictogram naar links of rechts om de lichtsterkte van de armatuur aan te passen.


De app onthoudt de laatste lichtsterkte, dus wanneer u opnieuw op het pictogram van het apparaat tikt, keert het terug naar hetzelfde niveau als voorheen.


Beweeg het apparaatpictogram omhoog of omlaag om de kleurtemperatuur van de armatuur aan te passen.

Houd het apparaatpictogram ingedrukt om de kleur te wijzigen. Het is ook mogelijk om uw favoriete kleuren op te slaan in het palet. Stel gewoon de kleur in en tik vervolgens op het paletgebied onderaan om het op te slaan. De opgeslagen kleuren zijn apparaatspecifiek en worden niet met andere apparaten in het netwerk gedeeld. Nadat u verschillende kleuren in het palet hebt opgeslagen, kunt u dit niet meer resetten.

Als u een apparaat hebt dat meer dan één kanaal ondersteunt, kunt u de verschillende kanalen aanpassen door langer op het pictogram van het apparaat te drukken.

 Gebruik de basisgebaren op het pictogram 'Alle apparaten' om al uw apparaten samen te bedienen, of het pictogram 'Nabijgelegen apparaten' om apparaten te bedienen die dicht bij u zijn.

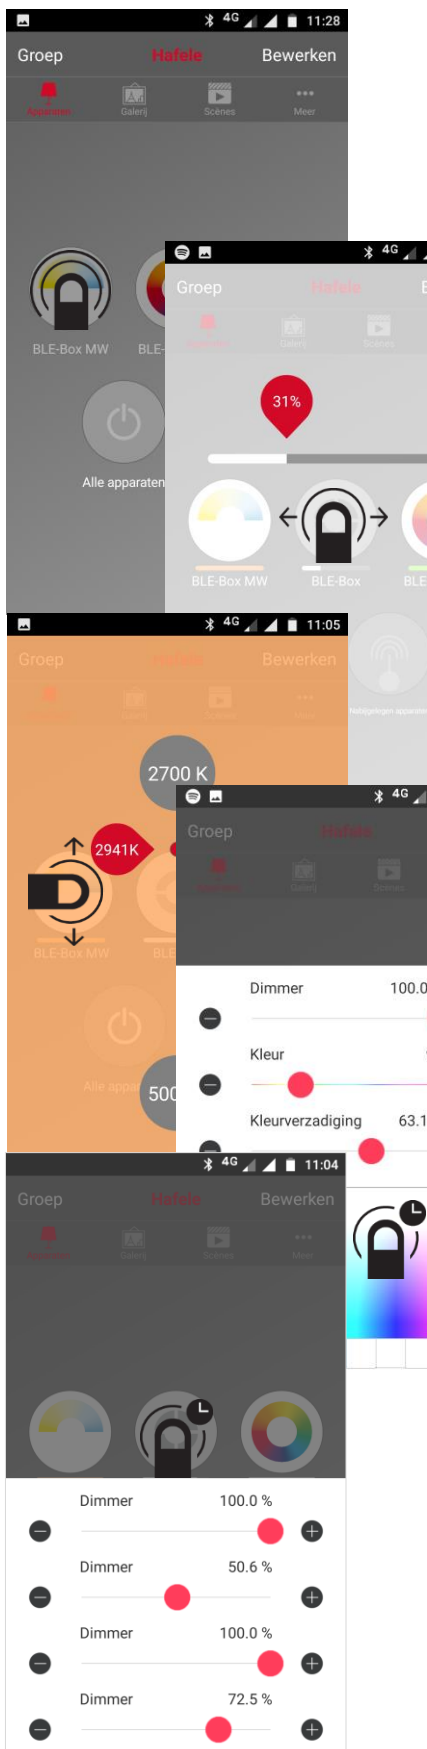

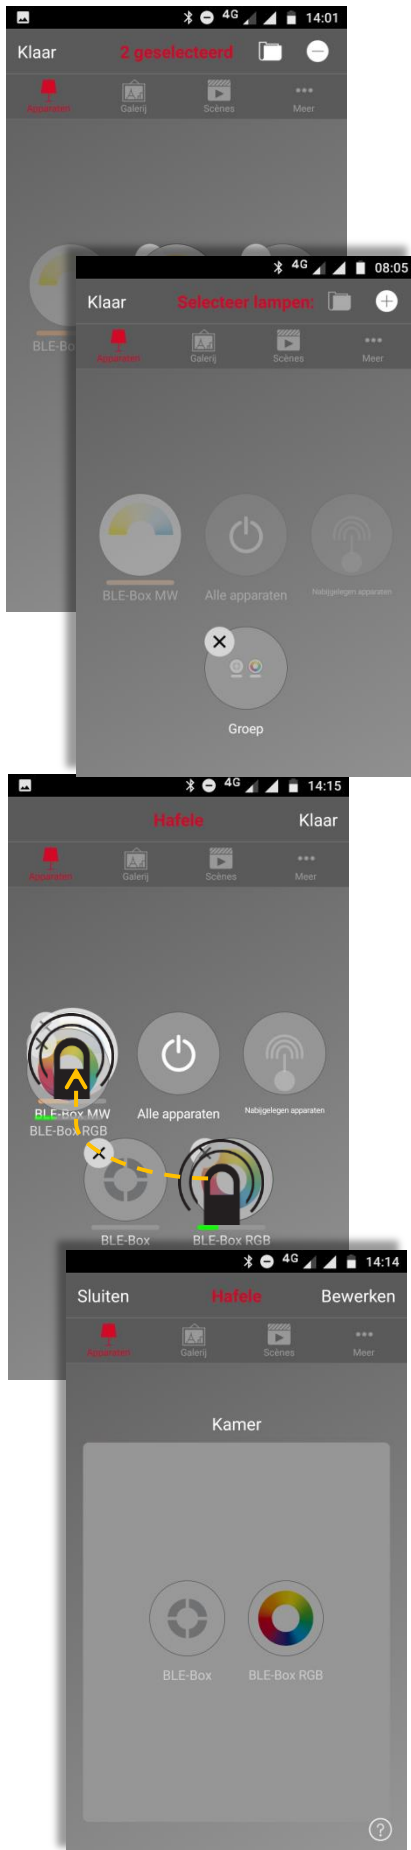

2.2. Een groep maken

In het tabblad 'Apparaten' kunt u een groep maken van uw apparaten en alle apparaten in de groep samen bedienen.

U kunt een groep maken bestaande uit alle woonkamerapparaten en deze met één tik aan- of uitzetten.

Er zijn twee manieren om een groep te maken.

1. Tik op 'Groep' bovenin het scherm en selecteer de apparaten voor de groep door erop te tikken. Maak de groep door bovenaan op het 'map' pictogram te tikken. U kunt ook de pictogrammen '+' of '-' bovenin zien. Hiermee kunt u alle apparaten selecteren of deselecteren. Tik op 'Klaar' om de wijzigingen op te slaan.
2. Tik boven in het scherm op 'Bewerken'. Sleep de apparaatpictogrammen over elkaar om een groep te maken.

Als u meer apparaten aan de groep wilt toevoegen, tikt u op 'Bewerken' en sleept u ze naar de groep.

Als u de groep wilt bewerken, tikt u gewoon op de groep in de bewerkingsmodus en deze wordt geopend om te bewerken.

In het bewerkingsvenster kunt u de groep een andere naam geven en apparaten uit de groep verwijderen door ze buiten het groepsgebied te slepen en neer te zetten.

Wanneer u klaar bent met het bewerken van de groep, tikt u op 'Klaar' en 'Sluiten' om terug te gaan naar het tabblad 'Apparaten'.

Als u een groep wilt verwijderen, hoeft u alleen maar op 'Bewerken' of 'Groep' te tikken en vervolgens op het 'x'-teken in de hoek van een groeps-pictogram.

2.3. Een groep gebruiken




Nadat u een groep hebt gemaakt, kunt u de apparaten in deze groep samen bedienen. Gebruik de normale gebaren, tik, beweeg en houd vast om alle apparaten in de groep te bedienen.

Als u apparaten apart wilt bedienen, zelfs als ze deel uitmaken van een groep, tik dan dubbel op de groep en er wordt een scherm geopend waarin individuele apparaten kunnen worden bestuurd.

2.4. Aanpassen van de apparaatinstelling

Om een apparaat te bewerken, dubbeltikt u op het apparaatpictogram dat u wilt bewerken of tikt u bovenaan op 'Bewerken' en selecteert u het apparaatpictogram dat u wilt bewerken.


Op het bewerkingsscherm kunt u de apparaatstatus aanpassen en het dimniveau, de kleur of de kleurtemperatuur wijzigen. Als u het kleurvlak wilt gebruiken, tikt u dubbel op het kleurveld.

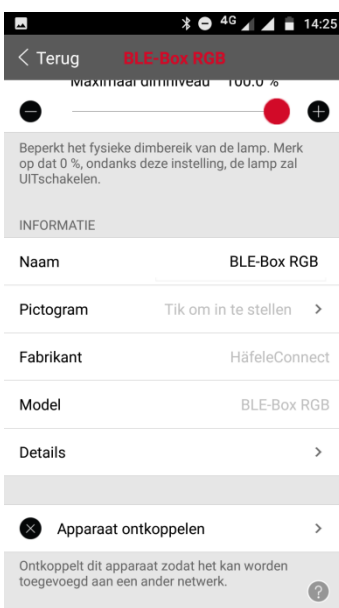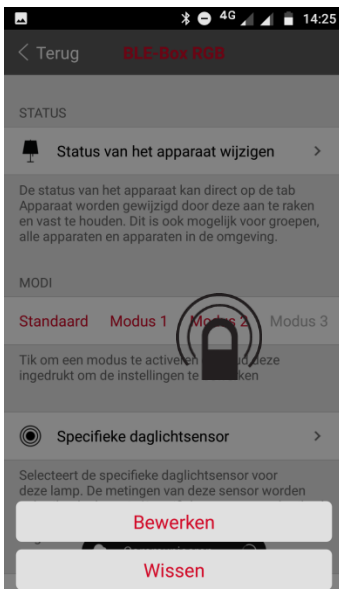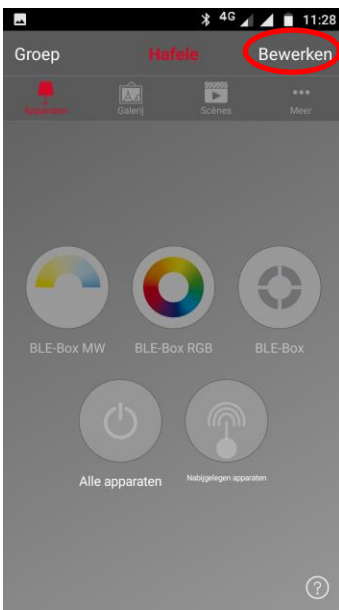

Het is ook mogelijk om verschillende modi aan het apparaat toe te voegen. Modi kunnen verschillende dimniveaus, kleuren of kleurtemperaturen zijn. Om een modus op te slaan, tikt u op de modustekst en tikt u op bewerken. De getoonde instellingen worden opgeslagen zodra u ergens op het scherm tikt.

U kunt ook de naam en het pictogram van het apparaat wijzigen. Het pictogram kan een foto uit uw galerij zijn of u kunt een nieuwe foto maken.

Het apparaat kan van het huidige netwerk worden verwijderd met behulp van de knop 'Apparaat ontkoppelen'.

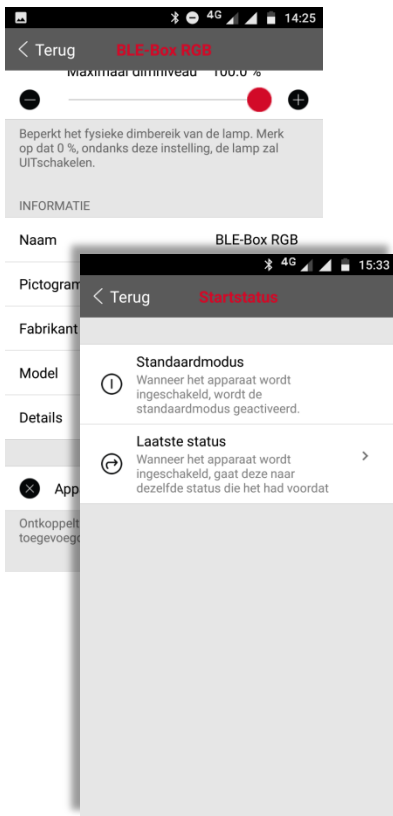

Met de instelling Startstatus kunt u het apparaat instellen om ofwel naar de standaardlichtsterkte te gaan, ofwel naar de laatste stand wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. Met de instelling Laatste status gaat het apparaat naar hetzelfde dimniveau en dezelfde kleur als toen het apparaat werd uitgeschakeld.

U kunt ook een minimumniveau voor de instelling Laatste status instellen.

Dan zal het apparaat bij het inschakelen altijd naar minstens het minimumniveau gaan.


3. De tab Galerij

3.1. Het eerste gebruik

De galerij in Häfele Connect App is de meest intuïtieve manier om uw apparaten te bedienen. Maak een foto van de kamer of het meubilair waar uw apparaten zich bevinden en plaats de apparaatbedieningen erover in de foto.

Om de eerste foto toe te voegen, tikt u op de voorbeeldafbeelding en kiest u of u een foto wilt maken of een bestaande foto uit de galerij van uw apparaat wilt gebruiken.

Nadat u een foto hebt gemaakt of een foto hebt geselecteerd, wordt deze toegevoegd aan de galerij.

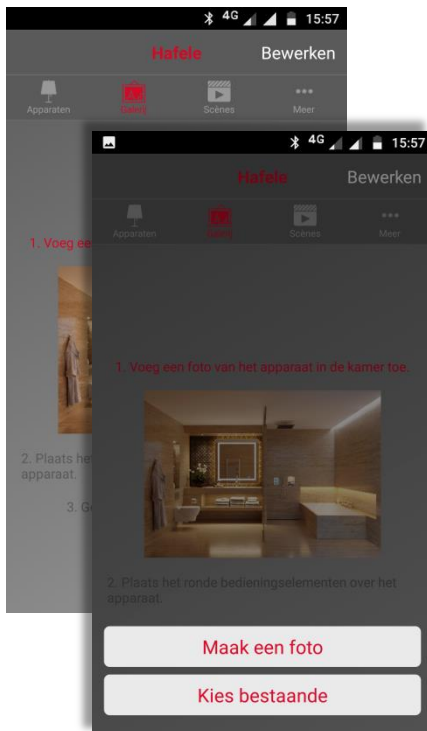

De volgende stap is het toevoegen van apparaatbedieningen aan de afbeelding.

Druk op het '+' teken om het selectiescherm met al uw apparaatpictogrammen te openen.

Selecteer een apparaat dat in beeld is en bevestig uw keuze met 'Klaar'.

In het midden van het afbeelding verschijnt een cirkel om het apparaat te bedienen. Sleep de cirkel naar het apparaat in de afbeelding. U kunt de grootte van de cirkel aanpassen met een knijpbeweging.


Als u meer dan één apparaat op de afbeelding hebt, drukt u op het '+'-teken om andere bedieningselementen toe te voegen. Als u besturingselementen hebt toegevoegd aan alle apparaten in de afbeelding, tikt u op 'Klaar'.

Om terug te keren naar de galerij en meer foto's toe te voegen, drukt u op 'Sluiten'.


Als u meer foto's wilt toevoegen, drukt u op de '+' bovenaan het galeriescherm. Als u geen '+' ziet, druk dan op 'Bewerken' en de '+' verschijnt.



Maak een panoramafoto van uw kamer om meer apparaten op één foto vast te leggen.

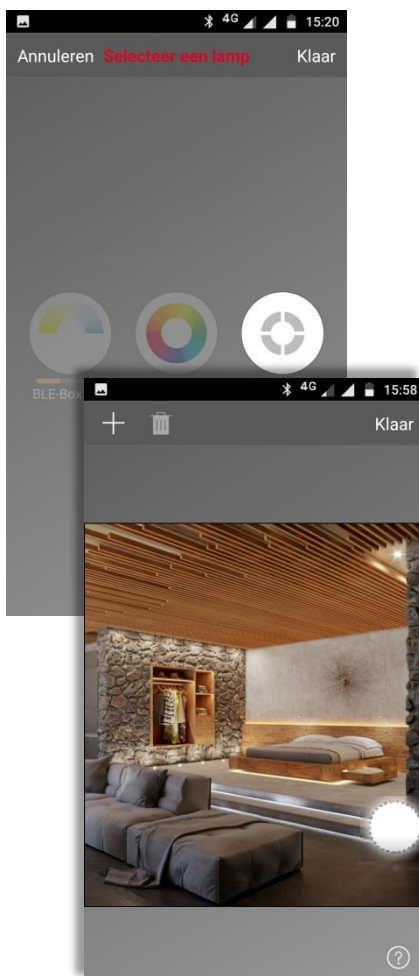

3.2. Bedienen

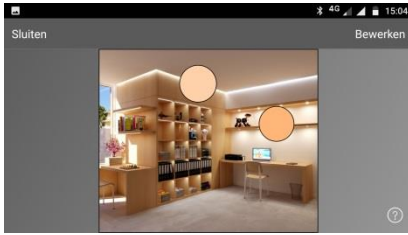


Nadat u minstens één foto hebt toegevoegd, kunt u deze openen vanuit de galerij en het apparaat in de foto bedienen. Tik op een afbeelding om deze in het volledige scherm te openen.

Gebruik de gebruikelijke gebaren, tik op de besturingscirkels van het apparaat en houd deze ingedrukt om het apparaat in de afbeelding te bedienen.

Als u het beeld in staande oriëntatie opent, worden gerelateerde scènes ernaast weergegeven. Het scénepictogram wordt weergegeven als zelfs maar één apparaat op de foto deel uitmaakt van de scène.



Beweeg of druk ergens buiten de controlecirkels op de foto om alle lampen samen te dimmen of van kleur te veranderen.

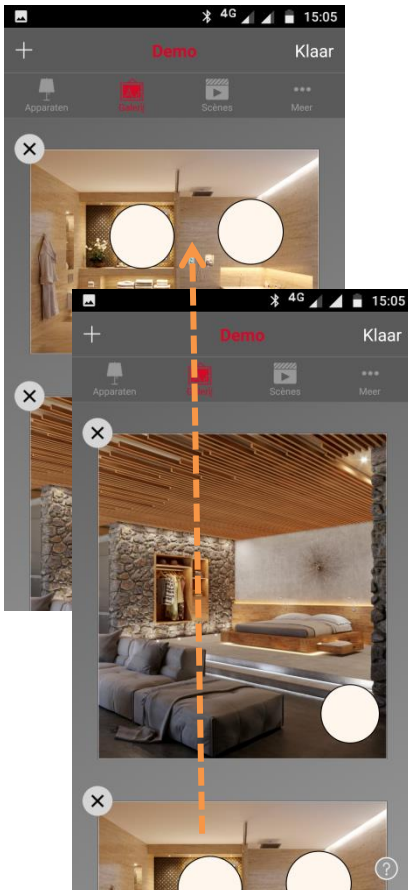

3.3. De foto's rangschikken

U kunt de volgorde en de grootte van de foto's in de galerij wijzigen.

Druk eerst op 'Bewerken' bovenaan het scherm.

In de bewerkingsmodus kunt u foto's slepen en neerzetten om ze te rangschikken.

Als u de grootte van de foto's wilt wijzigen, beweegt u de grijze balk omhoog of omlaag tussen de foto's (alleen in de iOS-app).

Bevestig de wijzigingen met "Klaar".

4. De tab Scènes

4.1. Scènes maken

In het tabblad 'Scènes' kunt u voor verschillende gelegenheden verschillende verlichtingssituaties creëren. Het is mogelijk om meerdere apparaten met één tik te bedienen om perfecte sferen te creëren voor verschillende gelegenheden en behoeften. Eén apparaat kan in meerdere scènes worden gebruikt.

Eerste scène maken:

Druk op 'Een scène toevoegen' en voer een naam voor de scène in. Selecteer de optie 'Creëer scène'.

Selecteer en pas de apparaten voor deze scène aan. Met '+' kunt u alle apparaten toevoegen en met '-' kunt u alle apparaten uit de scène verwijderen. U kunt de apparaten afzonderlijk instellen of als u voor alle apparaten hetzelfde dimniveau of dezelfde kleur wilt, kunt u de apparaten in de scènebesturing gebruiken om alle apparaten in de scène aan te passen.

Als u apparaten in een groep wilt toevoegen, tikt u dubbel op de groep om het selectiescherm te openen.

Als u alle apparaten in de groep aan de scène wilt toevoegen, tikt u linksonder op het plusteken (+) of als u alle apparaten in de groep uit de scène wilt verwijderen, tikt u op het minteken (-).

Om alle apparaten in de groep aan te passen, gebruikt u de basisgebaren overal in het gebied (in iOS-app). In de Android-app sluit u de groep af met 'sluiten', waarna u alle apparaten in de groep kunt aanpassen via het groepscontrolepictogram.

Als u de naam, het pictogram en de kleur van de scènebesturing wilt wijzigen, tikt u op het instellingenpictogram in de rechterbenedenhoek. Als u een kleur uit het kleurgebied wilt selecteren, tikt u gewoon op de kleurlijn.


Als u niet wilt dat de scène zichtbaar is in het tabblad 'Scènes', kunt u de verborgen optie gebruiken.

Om terug te keren naar het tabblad 'Scènes', druk op 'Klaar'.

Als u meer scènes wilt maken, raakt u gewoon het '+'-teken bovenaan het tabblad 'Scènes' aan. U kunt scènes ook kopiëren door er op te tikken en ze vast te houden.



Selecteer ook de apparaten die tijdens de scène uitgeschakeld moeten zijn en pas hun helderheid aan op 0%.

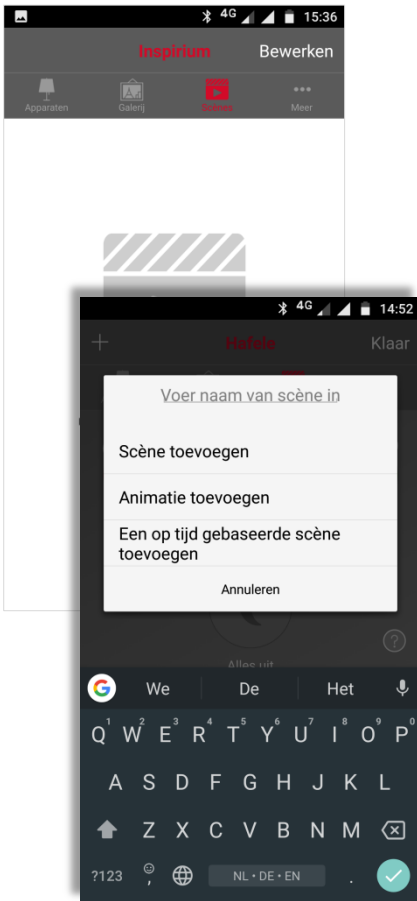



4.2. Animaties maken

In het tabblad 'Scènes' is het ook mogelijk om animaties te maken. Animaties of dynamische scènes zijn een speciaal scène type dat van scène naar scène vervaagt. Ze kunnen worden gebruikt als normale scènes en het is ook mogelijk om animaties te herhalen.

Druk in de rechterbovenhoek op de knop 'Bewerken' en vervolgens op het '+'-teken. Opmerking: Voordat u een animatie kunt maken, moet u minstens één scène hebben gemaakt.

Druk op de optie "Een animatie toevoegen".

Vervolgens moet u animatiestappen toevoegen. Stappen zijn scènes en wachttijden. U kunt zoveel stappen toevoegen als u wilt.

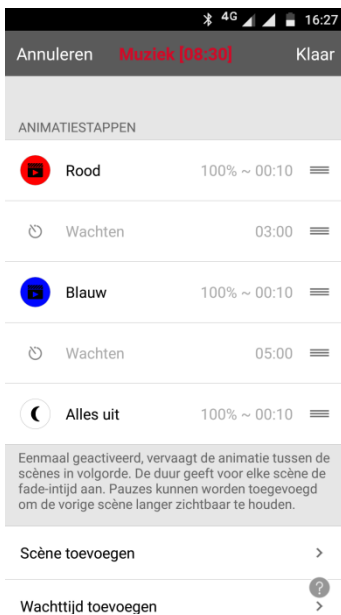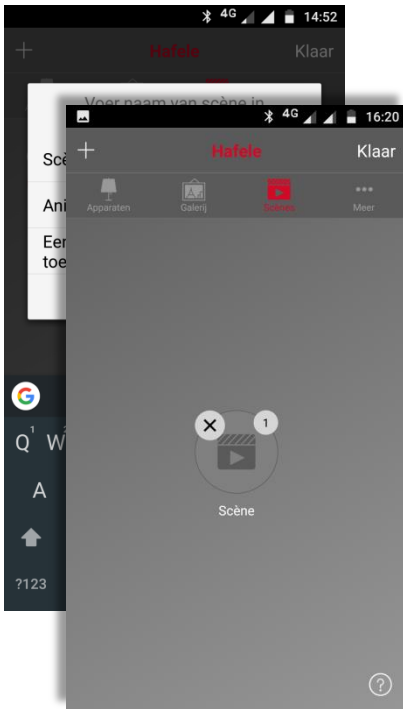

Voorbeeld animatie: Naam Muziek

- Voeg scène Rood toe, fadetijd 10 sec.
- Voeg wachttijd 3 minuten toe.
- Scène toevoegen Blauw, fadetijd 10 sec.
- Voeg wachttijd 5 minuten toe.
- Voeg scène Alles uit toe, fadetijd 10 sec.

Deze animatie-instelling verdwijnt in 10 seconden naar de scène Rood en Rood blijft 3 minuten actief. Vervolgens zal de scène Rood in 10 seconden vervagen naar de scène Blauw en zal Blauw 5 minuten actief zijn en in 10 seconden vervagen.



Onder Algemene instellingen kunt u de animatie op herhalen instellen. U kunt ook de naam, de kleur en het pictogram wijzigen. Animaties kunnen indien nodig ook worden verborgen in het tabblad Scènes.

Wanneer u klaar bent met het bewerken van de animatie, tikt u 'Klaar' aan.





U kunt ook timers gebruiken om animaties te bedienen. Op deze manier kan een animatie worden in- en uitgeschakeld op basis van de tijd.

5. De tab Meer

5.1. Timer

Met de timerfunctie kunt u een lijst met timers maken die scènes of animaties op basis van tijd in- en uitschakelen. U kunt een waaklampje maken of de verlichting in de woonkamer automatisch 's avonds laten branden.


Ga naar het tabblad 'Meer' en selecteer Timer. Maak een nieuwe timer door in de linkerbovenhoek op de knop 'Bewerken' en in de rechterbovenhoek op '+' te tikken. Selecteer de scène of animatie die u met deze timer wilt bedienen.

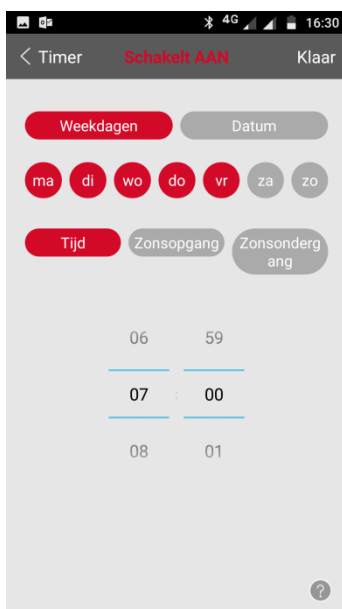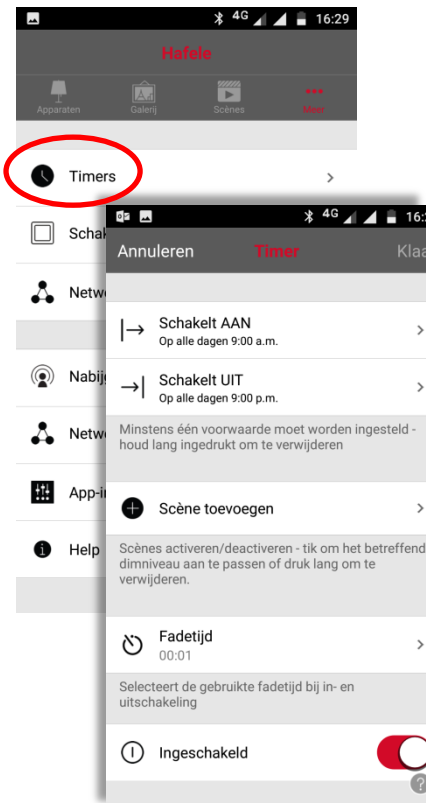

Tik op de knop Schakelt AAN en stel de tijd in waarop de scène moet worden ingeschakeld. U kunt gebruik maken van weekdays of een specifieke datum. Voor de tijd kunt u een tijd van de dag instellen of lokale zonsopkomst en zonsondergang gebruiken om de scène in te schakelen.


Om zonsopkomst/zonsondergang te gebruiken, moet de netwerklocatie worden ingesteld. Zie het gedeelte Netwerkinstellingen voor gedetailleerde instructies. Tik op "Klaar", om de wijzigingen te bevestigen.

Tik op de knop Schakelt UIT en selecteer de tijd waarop de scène moet worden uitgeschakeld. U kunt dezelfde criteria gebruiken als voorheen. U kunt ook op de knop 'Na' tikken en de tijd instellen gedurende welke de scène ingeschakeld blijft. Druk op "Klaar", om de wijzigingen te bevestigen.

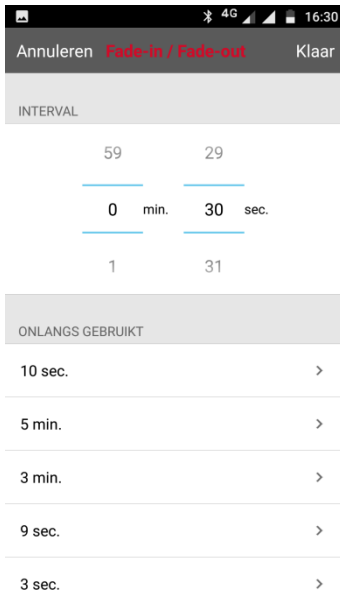

Het is ook mogelijk om de fadetijd voor de scène in te stellen. Dit betekent dat wanneer het tafereel wordt ingeschakeld, de lichten langzaam de lichtsterkte in het tafereel zullen bereiken. Met faders kunt u heel vloeiend van de ene scène naar de andere overschakelen.


De fader start wanneer de timer wordt ingeschakeld. Dit betekent dat als u de scène instelt op 14:05 uur en u een fader instelt voor 30 seconden, de scène om 14:05:30 uur volledig aan is. Ook het uitfaden vindt plaats met behulp van dezelfde tijdfunctie, dus als het tafereel ingesteld staat om uit te gaan op 15:00 uur, zal het licht volledig uit zijn om 15:00:30 uur.

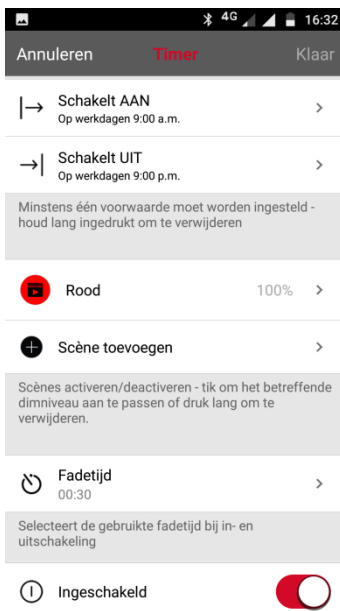

Met de knop Ingeschakeld kan de timer in- of uitgeschakeld worden.

Bevestig uw instellingen door op 'Klaar' te tikken. Na het opslaan van een timer is het mogelijk om de timer te kopiëren. Open de timer opnieuw en selecteer 'Opslaan als kopie' aan de onderkant van het timerscherm.


Häfele apparaten houden de tijd bij, zelfs als er altijd maar één apparaat in het netwerk is ingeschakeld. Als alle apparaten zijn uitgeschakeld, moet de tijd opnieuw op de apparaten worden ingesteld. Open in deze situatie het netwerk in Häfele Connect App met wijzigingsrechten om de tijd opnieuw in te stellen.

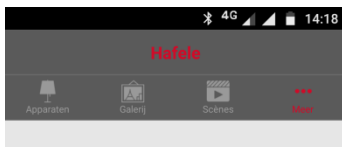

Timers


Schakelaars

Terug Schakelaars



Nieuwe Dolphin-schakelaar kan worden toegevoegd aan het netwerk door gebruik te maken van een NFC-lezer.

Een Dolphin-schakelaar toevoegen



PTM215B
EnOcean

Schakelaars (op batterijen), kunnen worden bijgewerkt of ontkoppeld na het gelijktijdig indrukken van twee vooraf ingestelde knoppen.

Terug PTM215B

3 Tik om te selecteren

4 Tik om te selecteren

INFORMATIE

Naam PTM215B

Frontplaat Vier drukknoppen

Fabrikant EnOcean

Model PTM215B

Details

Vervang apparaat

Vervang dit apparaat door een compatibel ontkoppeld apparaat, zodat alle instellingen ongewijzigd blijven.

5.2. Schakelaar toevoegen

Met de batterijloze draadloze schakelaar kunt u scènes, animaties of afzonderlijke BLE-boxen in de app bedienen zonder dat u een smartphone of tablet nodig hebt. De technologie is gebaseerd op de gepatenteerde EnOcean Dolphin energieomzetter en vereist daarom geen kabels of batterijen. Het systeem is volledig onderhoudsvrij.

De schakelaars worden via een zogenaamde NFC-interface in de Häfele Connect App geïntegreerd. Helaas biedt Apple nog geen ondersteuning voor deze functie. Daarom is **voor de eerste ingebruikname een Android-toestel met NFC-functie vereist**. Na de eerste inbedrijfstelling kan de switch ook met een iOS-apparaat worden geconfigureerd.

Er is een enkele of een dubbele schakelaar beschikbaar, waarmee verschillende configuraties kunnen worden opgeroepen.

Eerste ingebruikneming:


1. Ga naar de knop 'Meer' > op uw Android-tabblad
2. Tik op Dolphin-schakelaar toevoegen
3. Raak nu de schakelaar aan met de achterkant van uw apparaat
4. Wanneer de NFC-lezer van uw apparaat de schakelaar heeft gedetecteerd, hoort u een korte pieptoon en verschijnt er een nieuw venster met de gelezen schakelaar.
5. Als u op de schakelaar tikt, komt u in het scherm om uw schakelaar te configureren. De eerste stap is het selecteren van de juiste frontplaat. Blader omlaag en tik op frontplaat.



6. Het selectievenster wordt geopend. Selecteer de juiste configuratie en tik op 'Terug'.
7. U kunt ook een eigen naam aan de schakelaar toekennen. Hiervoor hoeft u alleen maar op de naam te tikken en de gewenste naam in te voeren.



8. Afhankelijk van de openingskeuze kunt u nu afzonderlijke scènes, lampen of groepen aan de toetsen van de schakelaar toewijzen. Het is ook mogelijk om alle apparaten in één keer te bedienen.

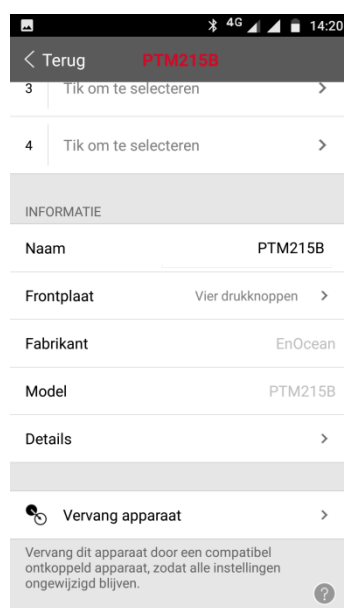

9. Onder het menu Schakelaars worden nu de actieve schakelaars van uw netwerk weergegeven.
10. Als u de schakelaar moet vervangen, kunt u dit doen onder het menu Apparaat vervangen. Alle instellingen worden dan naar de nieuwe schakelaar overgezet. Tik hiervoor op Apparaat vervangen.

5.3. Netwerk installatie

Wanneer u uw apparaten voor het eerst in gebruik neemt, creëert Häfele Connect App automatisch een netwerk en voegt u de apparaten aan dat netwerk toe.

Om de netwerkinstellingen te wijzigen, gaat u naar het tabblad 'Meer' en selecteert u 'Netwerkconfiguratie' > 'Netwerkinstellingen'.

U kunt ook selecteren of het pictogram Nabijgelegen apparaten in de app moet worden weergegeven. Deze selectie verbergt het pictogram Nabijgelegen apparaten voor alle gebruikers in dit netwerk.

Selecteer op het scherm "Instellen" "Netwerkinstellingen" waar u de naam, de tijdzone en de locatie voor het netwerk kunt instellen. De locatie moet worden ingesteld als u timers wilt maken met lokale zonsopgang of zonsondergang als trigger.


De netwerkmodus kan alleen worden gewijzigd voor netwerken die nog geen apparaten hebben. De standaardmodus voor het netwerk is Gebalanceerd, die moet worden gebruikt tenzij er veel apparaten in de nabijheid van elkaar zijn.

Als een installatie een groot aantal apparaten heeft, kan de modus Betere prestaties worden gebruikt. Zie het gedeelte Netwerken beheren voor instructies over het maken van een nieuw netwerk.

Nadat u de instellingen hebt gewijzigd, drukt u op 'Opslaan' om deze te bevestigen.





Het is mogelijk om meerdere netwerken op één mobiel apparaat te hebben, zoals één voor thuis en één voor op het werk. Alle netwerken die zijn gemaakt en bezocht worden weergegeven in het scherm 'Netwerken'.

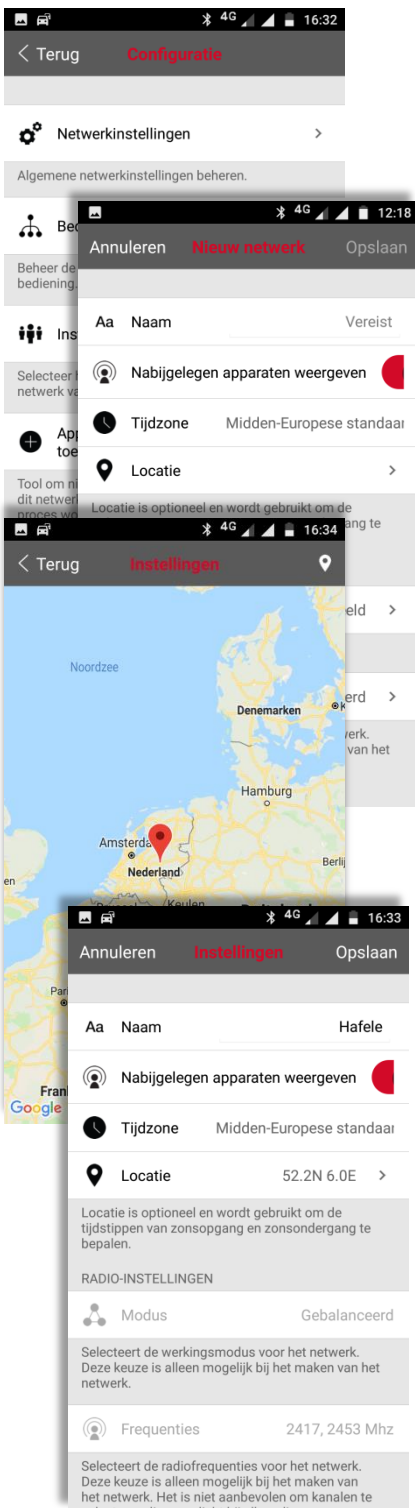

5.4. Instellingen delen

Om apparaten ook met andere mobiele apparaten te bedienen, moeten de instellingen voor delen worden gewijzigd. Tik op "Instellingen delen" en vervolgens op "Delen".

Er zijn vier verschillende opties voor het delen van netwerken:

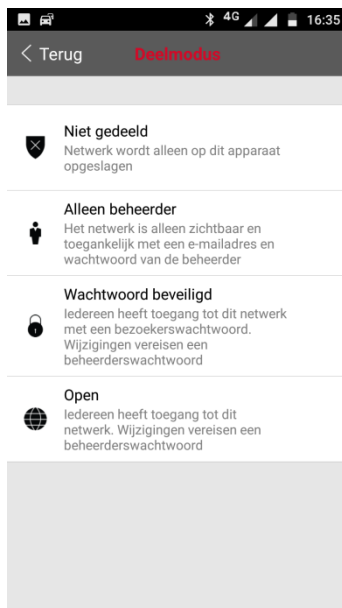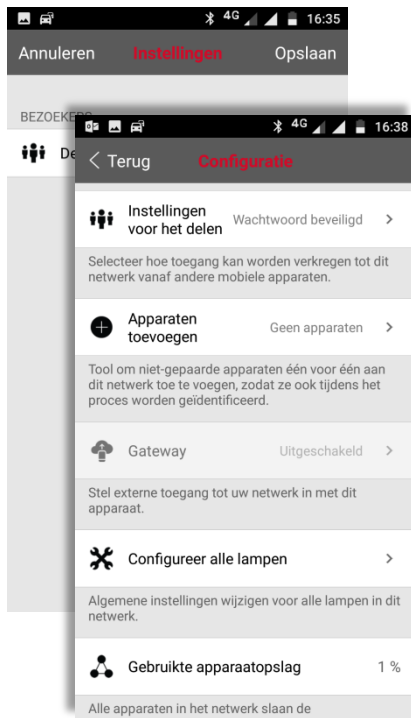


Niet gedeeld - Netwerk wordt opgeslagen op slechts één mobiel apparaat en niet geüpload naar cloudservice. Andere apparaten hebben geen toegang tot dit netwerk.

Alleen beheerder - Netwerk is niet automatisch zichtbaar voor apparaten, maar het is mogelijk om in te loggen met beheerder e-mail en wachtwoord vanaf het netwerkscherm. Iedereen die kan inloggen kan ook het netwerk wijzigen. U hebt toegang tot het scherm Netwerken vanuit Meer -> Netwerk wijzigen of vanuit het hoofdscherm door op Mijn netwerken te tikken. Bij het aanmaken van een netwerk moeten altijd de e-mail en het wachtwoord van de beheerder worden ingevoerd om verloren wachtwoorden te herstellen.

Wachtwoord beschermd - Netwerk wordt automatisch gevonden door andere apparaten, maar de gebruiker heeft een wachtwoord nodig om toegang te krijgen tot en het beheer van apparaten. Als de gebruiker het netwerk wil wijzigen, d.w.z. meer apparaten wil toevoegen, of scènes wil maken, heeft hij het beheerderswachtwoord nodig. Dit type netwerk heeft twee toegangsniveaus: bezoeker en beheerder. Bezoekers kunnen geen wijzigingen aanbrengen, maar ze kunnen wel apparaten bedienen. Bij het aanmaken van een netwerk moeten altijd de e-mail en het wachtwoord van de beheerder worden ingevoerd om verloren wachtwoorden te herstellen.

Open - Het netwerk wordt automatisch gevonden door andere apparaten en er is geen wachtwoord voor bezoekerstoegang. Als de gebruiker het netwerk wil wijzigen, heeft hij het beheerderswachtwoord nodig. Dit type netwerk heeft ook twee toegangsniveaus: bezoeker en beheerder. E-mail en wachtwoord van de beheerder moeten altijd worden ingevoerd bij het maken van een netwerk om verloren wachtwoorden te kunnen herstellen.

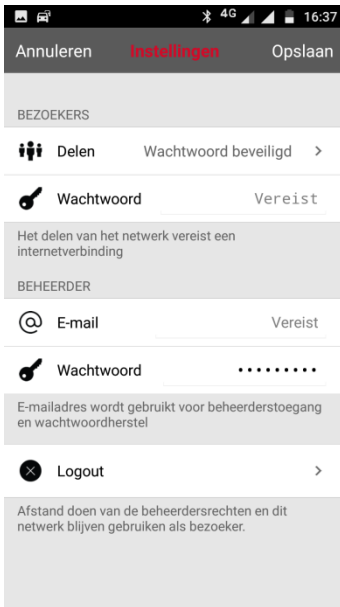

Na het wijzigen van de netwerkdelingsmodus moeten de e-mail van de beheerder en het wachtwoord voor het netwerk worden ingesteld. Voor wachtwoordbeveiligde netwerken is een bezoekerswachtwoord nodig, zodat andere apparaten toegang kunnen krijgen tot het netwerk.

Om de nieuwe instellingen op te slaan drukt u op 'Opslaan'. Als de instelling voor delen iets anders is dan 'Niet gedeeld', worden alle wijzigingen geüpload naar de Häfele cloudservice en is het netwerk toegankelijk vanaf andere apparaten.

Met de optie Uitloggen kunt u het apparaat uit een netwerk afmelden.

Dit kan nodig zijn als het netwerk van de netwerklIJst moet worden verwijderd. Zie Netwerken beheren voor meer informatie over het verwijderen van netwerken.

5.5. Functie voor toegang op afstand

Met toegang op afstand of Gateway is het ook mogelijk om apparaten met Häfele op afstand te bedienen. De netwerkinstellingen kunnen ook op afstand worden gewijzigd met beheerdersrechten voor het netwerk.

Om toegang op afstand mogelijk te maken, moet een Häfele-netwerk een iOS- of Android-apparaat als gateway hebben en moeten de deelinstellingen voor het netwerk Open, Wachtwoordbeveiligd of Alleen beheerder zijn.



Om het gatewayapparaat in te stellen, selecteert u Gateway op het scherm Netwerkinstellingen. Als de Gateway grijs is en niet kan worden geselecteerd, controleer dan of de instelling voor delen iets anders is dan Niet gedeeld.

Druk op de knop Gateway om Gateway op het gebruikte apparaat in te schakelen. Als u een e-mailadres voor het netwerk hebt toegevoegd, kunt u ook meldingen aan die e-mail inschakelen als de gateway om een of andere reden wordt losgekoppeld.

Opmerking:




De Häfele Gateway optie is afhankelijk van apparaten en verbindingen van derden. Hierdoor kan continue probleemloze bediening niet gegarandeerd worden.

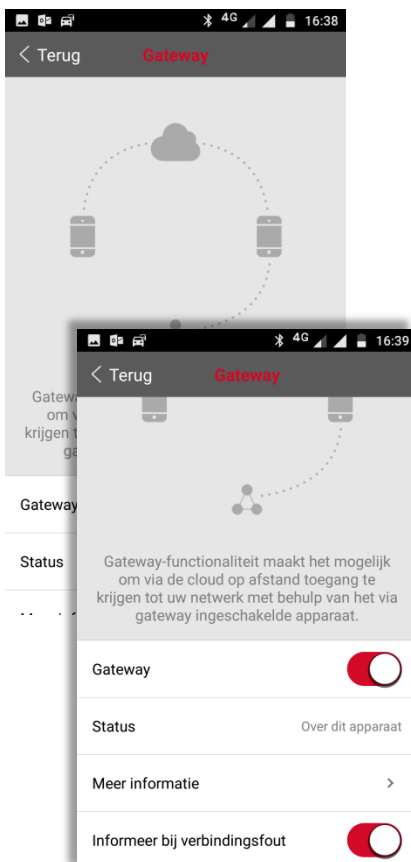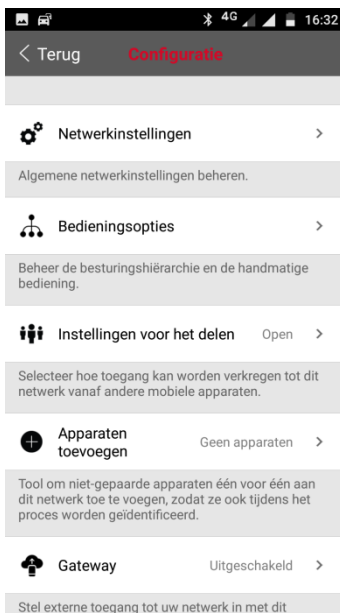

Na het inschakelen van de gateway dient u zich ervan te vergewissen dat dit het geval is:

1. Häfele Connect App is altijd geopend op het gateway-apparaat, in ieder geval op de achtergrond.
2. Het gateway-apparaat beschikt te allen tijde over een betrouwbare internetverbinding.
3. Het gateway-apparaat heeft een betrouwbare Bluetooth-verbinding met minstens één Häfele-apparaat in het netwerk.
4. Alle automatische updates op het gateway-apparaat zijn uitgeschakeld.
5. Het gateway-apparaat is altijd op een voedingsbron aangesloten.
6. Alle opties voor energiebesparing vanaf het apparaat die ertoe kunnen leiden dat de Bluetooth-verbinding of internetverbinding wordt verbroken, zijn uitgeschakeld.

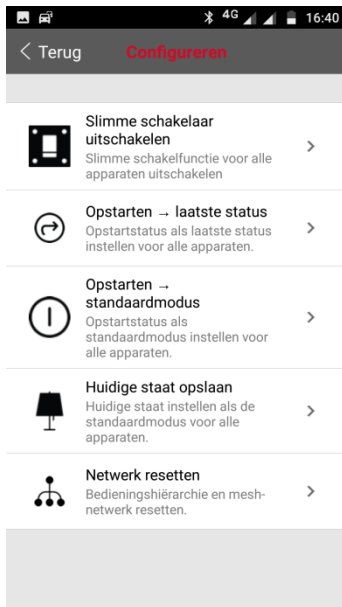

5.6. Configureer alle apparaten

Het is mogelijk om alle apparaten in een netwerk te configureren door Configureer alle apparaten onder Netwerk instellen te selecteren.

Er zijn vier instellingen die met één tik voor alle apparaten kunnen worden gewijzigd.


- **Slimme schakelaar uitschakelen** - Slimme schakelaaroptie uitschakelen voor alle apparaten.
- **Opstarten -> laatste status** - Stelt de laatste toestand van alle apparaten in op de laatste toestand.
- **Opstarten -> standaardmodus** - Stelt de opstarttoestand op alle apparaten in op de standaardmodus.
- **Huidige staat opslaan** - Stelt de huidige status in als de standaardmodus voor alle apparaten.

In het scherm 'Netwerkconfiguratie' ziet u ook de gebruikte apparaatopslag. Als u meer apparaten, scènes en timers aan een netwerk toevoegt, nemen ze de beschikbare ruimte in beslag.

5.7. Nabijgelegen apparaten


Op het scherm met nabijgelegen apparaten ziet u een lijst met alle Häfele Connect BLE-boxen in de buurt.

In de lijst ziet u de naam, de leverancier, de firmwareversie en de signaalsterkte van de apparaten. U kunt ook zien of het apparaat in gekoppelde of ongekoppelde staat verkeert. Als u toegang hebt tot het netwerk waarmee het apparaat is gekoppeld, kunt u ook de netwerknaam zien.

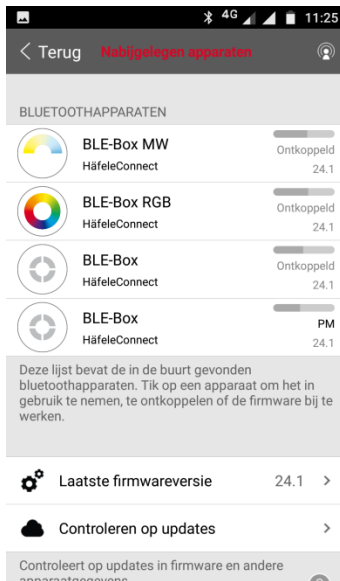

Wanneer u op het apparaat tikt, ziet u de beschikbare opties.


U kunt een bestaand of nieuw netwerk toevoegen, het profiel van het apparaat wijzigen of het apparaat negeren. Of, indien beschikbaar, kunt u de firmware bijwerken.

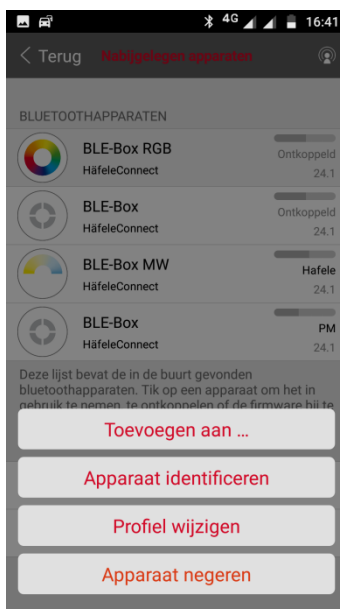

Op dit scherm kunt u ook controleren of er updates beschikbaar zijn voor uw Häfele apparaten. Druk gewoon op de knop "Controleren op updates" en Häfele Connect App maakt verbinding met de cloudservice en zoekt updates.

Als er een update beschikbaar is, ziet u een pijl in de bovenhoek van het pictogram van uw apparaat.


De laatste firmwareversie kunt u onderaan het scherm zien en door op de rij te tikken kunt u de release notes zien.

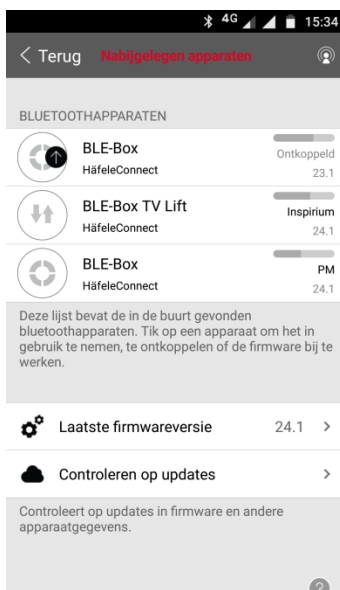

5.8. Apparaat ontkoppelen

Er zijn twee plaatsen waar u een apparaat van een netwerk kunt loskoppelen.

1. Ga naar het tabblad 'Apparaten' en tik op 'Bewerken'. Nu kunt u een apparaat ontkoppelen met het verwijderpictogram op de hoek van het apparaatpictogram.

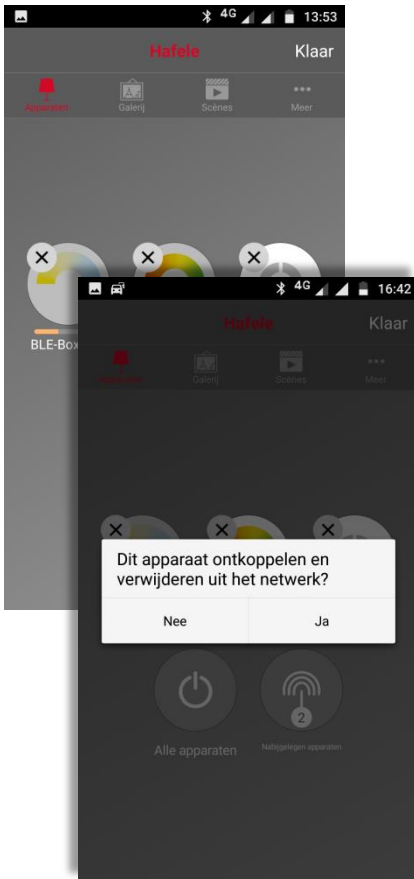


2. Ga naar het scherm 'Nabijgelegen apparaten' onder het tabblad 'Meer'. Tik op het apparaat dat u wilt ontkoppelen en selecteer 'Apparaat ontkoppelen'. Hierdoor wordt het apparaat ontkoppeld als u wijzigingsrechten op het netwerk hebt.

Als u niet beschikt over de wijzigingsrechten voor het netwerk waarmee het apparaat is gekoppeld, moet u toegang hebben tot de stroomvoorziening van het apparaat voor het ontkoppelen. Tik op "Ontkoppel apparaat" en de app opent een 'Ontkoppel' scherm. Tik op de knop "Start" en de tijdbalk verschijnt.

Trek de stekker van de BLE-Box uit het contact en steek de BLE-Box na een seconde weer in het contact. Als de actie succesvol was, verschijnt de melding dat het apparaat is ontkoppeld.



5.9. Netwerken beheren

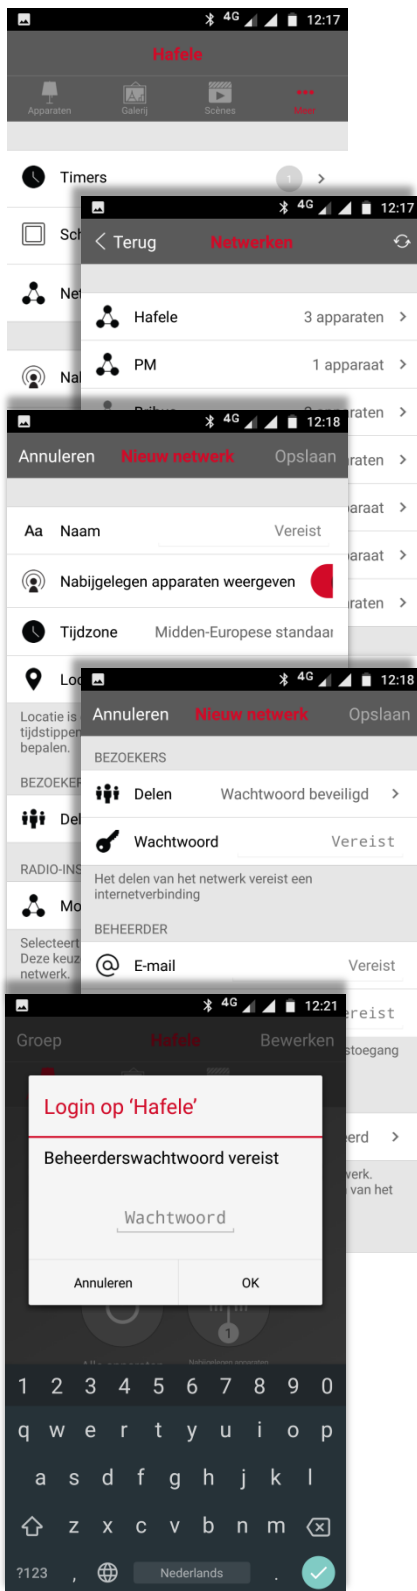

In het scherm 'Netwerken' ziet u de netwerken die op uw mobiele apparaat zijn opgeslagen. U kunt naar het scherm "Netwerken" gaan vanuit het tabblad "Meer" door "Netwerk wijzigen" te selecteren of vanuit het hoofdscherm door "Mijn netwerken" te selecteren.

Alle netwerken die zijn voorzien van apparatuur in de buurt, d.w.z. "online" netwerken, worden weergegeven met een zwart pictogram in de lijst en "offline" netwerken worden weergegeven met een grijs pictogram. U kunt een netwerk selecteren door op de naam te tikken.

Als u een netwerk uit de lijst wilt verwijderen, veegt u naar links (in iOS) of tikt u op het netwerk en houdt u deze ingedrukt (in Android).

Als u over beheerdersrechten voor het netwerk beschikt en dit uit de lijst verwijdert, wordt het ook van de cloudserver verwijderd. Dit betekent dat het netwerk permanent wordt verwijderd en andere apparaten het netwerk niet kunnen gebruiken.

Als u een netwerk wilt verwijderen waarvoor u beheerdersrechten hebt, moet u zich eerst afmelden. Ga naar Meer -> Netwerk instellen -> Instellingen delen en tik op Uitloggen. Na het afmelden kan het netwerk van de lijst worden verwijderd zonder het van de cloudserver te verwijderen.

Vanuit dit scherm is het ook mogelijk om nieuwe netwerken aan te maken en in te loggen op netwerken met de beheerder e-mail en wachtwoord.


Druk op de knop Aanmelden om te netwerken en voer in de velden de e-mail voor de beheerder en het wachtwoord in. U hebt toegang tot een netwerk met e-mail en wachtwoord van de beheerder, zelfs als u zich niet binnen het bereik van de apparaten in dat netwerk bevindt.

Om een nieuw netwerk aan te maken, tikt u op 'Nieuw netwerk aanmaken'. In het scherm "Nieuw netwerk" kunt u een naam, tijdzone en locatie aan het nieuwe netwerk toewijzen.

Op dit punt is het ook mogelijk om de netwerkmodus te selecteren. Voor netwerken met een groot aantal apparaten die zich dicht bij elkaar bevinden (d.w.z. meer dan 100), is het mogelijk om de modus Betere prestaties te selecteren.

Voor andere soorten netwerken werkt de Gebalanceerde modus beter.


U kunt op dit punt ook de deelmodus instellen. Als u wilt dat andere apparaten toegang kunnen krijgen tot dit netwerk, selecteert u Open, Wachtwoord beschermd of Alleen beheerder modus. Voor beheerderstoegang en wachtwoordherstel gelieve ook de beheerdersemail en het wachtwoord in te voeren.

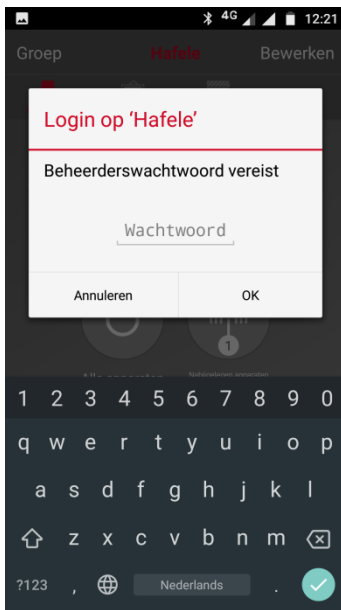

5.10. Wachtwoord van een netwerk resetten

Als u het wachtwoord voor uw netwerk vergeet, kunt u het resetten als u een werkend e-mailadres hebt ingevoerd bij het wijzigen van de instelling voor delen.

Als er een verkeerd wachtwoord is ingevoerd, opent de app een pop-up waarin om een wachtwoord wordt gevraagd. Druk op de optie 'Wachtwoord opnieuw instellen' en er wordt een link naar het e-mailadres gestuurd dat is opgegeven in de instellingen voor het delen. De link zal gedurende 15 minuten actief zijn.

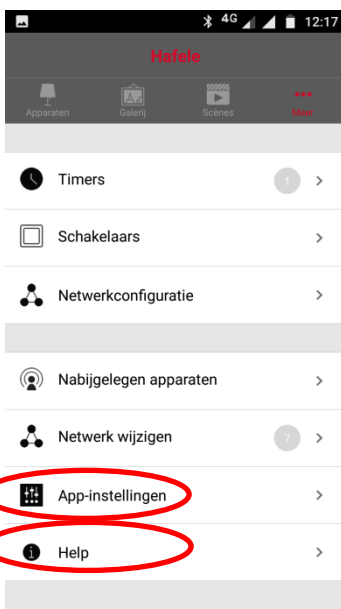

5.11. App-instellingen


In het scherm App-instellingen is het mogelijk instellingen te wijzigen en feedback naar Häfele te sturen.

U kunt selecteren of u op de hoogte wilt worden gebracht van apparaten in de buurt en u kunt de helpknoppen ook verbergen voor de gebruikersinterface.

De sitefunctie maakt het beheer van meerdere netwerken mogelijk.

Door op de knop Feedback verzenden te tikken, kunt u feedback of een ondersteuningsverzoek naar Häfele sturen. Het is mogelijk om diagnose- en apparaatdetails in uw feedback op te nemen om te helpen bij het oplossen van problemen.

Met de knop Applicatie resetten worden alle instellingen en gegevens gereset en alle netwerken die u vanaf het apparaat hebt bezocht, verwijderd.

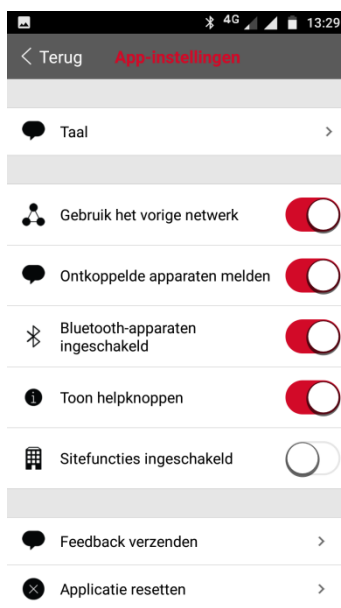


5.12. Help


Veel gestelde vragen en releasenotities vindt u onder 'Help'.

5.13. Profiel wijzigen

1. Open de app Häfele Connect.
2. Ga naar het scherm Nabijgelegen apparaten. Houd er rekening mee dat het apparaat in ontkoppelde staat moet verkeren om het profiel te kunnen wijzigen.
3. Druk op het toestel en selecteer 'Profiel wijzigen'.

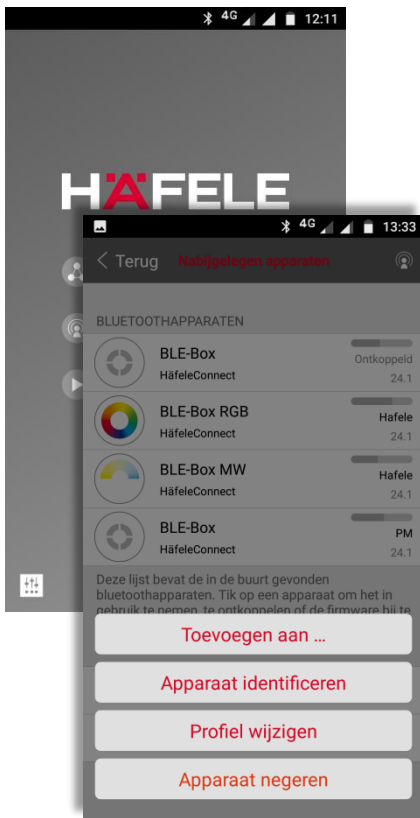

4. Selecteer vervolgens het nieuwe profiel uit de lijst.
5. Raak in het volgende scherm 'Update starten' aan.

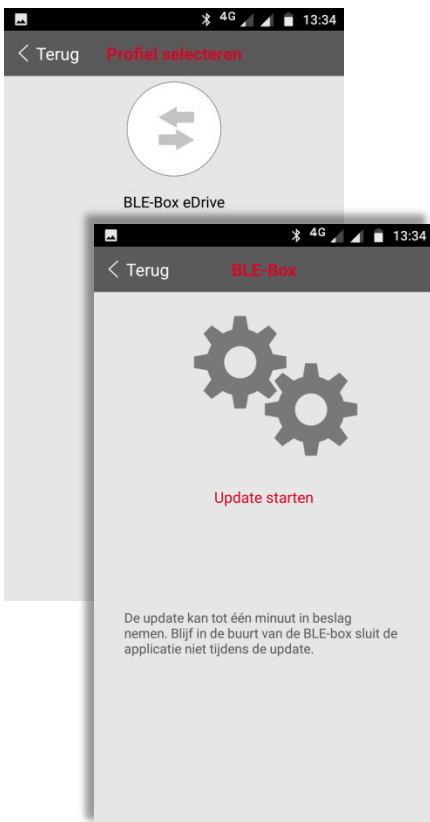

Auteursrecht

Alle rechten voorbehouden. De teksten, afbeeldingen en grafieken in dit document zijn onderworpen aan het auteursrecht en andere beschermende wetten. Reproductie, ook gedeeltelijk, en imitatie van het ontwerp zijn verboden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Häfele Nederland BV stelt de inhoud van dit document met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen en zorgt ervoor dat deze regelmatig wordt bijgewerkt. Häfele Nederland BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid of volledigheid van de informatie op deze pagina's..

Häfele Nederland BV

Nagelpoolweg 30

7333 NZ Apeldoorn

Nederland

Häfele Belgium NV

Lindestraat 5

9240 Zele

België

Tel.: +31 (0)55 / 538 46 00

Fax: +31 (0)55 / 542 49 50

E-mail: info@hafele.nl

+32 (0)52 / 45 01 14

+32 (0)52 / 45 01 51

E-mail: info@hafele.be

